

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес: tmt@nt-rt.ru | <http://thermoavtomatika.nt-rt.ru>

Бобышка БП 1, БП 4, БП 5, БС 1



Предназначены для монтажа термопреобразователей в аппаратах и трубопроводах технологических процессов.

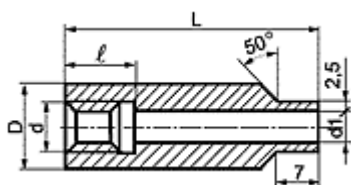


БП1

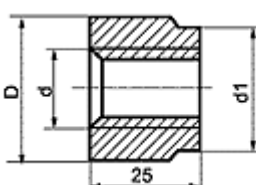

БП4

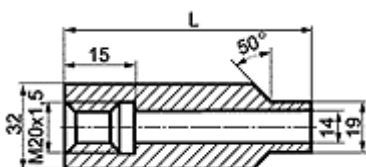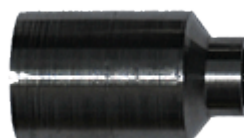

БП5

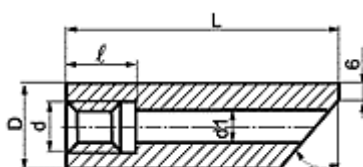

БС1

Таблица исполнений БП 1, БП 4, БП 5, БС 1:

Обозначение	Резьба	D, мм	d1, мм	L, мм	l, мм	Масса, кг
БП 1-00	M18x2	30	16	55	24	0,17
БП 1-01	M18x2	30	16	100	24	0,36
БП 1-02	M20x1,5	32	18,5	55	24	0,18
БП 1-03	M20x1,5	32	18,5	100	24	0,37
БП 1-04	M22x1,5	34	20,5	55	24	0,2
БП 1-05	M24x1	36	23	55	24	0,2
БП 1-06	M27x2	42	25	55	32	0,29
БП 1-07	M27x2	42	25	100	32	0,6
БП 1-08	M30x2	45	28	55	32	0,32
БП 1-09	M33x2	48	31	55	32	0,34
БП 1-10	M33x2	48	31	100	32	0,72
БП 4-00	M20x1,5	28	26			0,059
БП 4-01	M27x2	35	33			0,076
БП 4-02	M33x2	41	39			0,09
БП 5-00	M20x1,5			55		0,23

БП 5-01	M20x1,5			100		0,48
БС 1-00	M18x2	30	16	115	24	0,36
БС 1-01	M18x2	30	16	140	24	0,4
БС 1-02	M20x1,5	32	18,5	115	24	0,39
БС 1-03	M20x1,5	32	18,5	140	24	
БС 1-04	M24x1	36	23	115	24	0,44
БС 1-05	M27x2	42	25	115	24	0,65
БС 1-06	M27x2	42	25	140	24	0,72
БС 1-07	M33x2	48	31	115	24	0,7
БС 1-08	M33x2	48	31	140	24	0,76

* для БС 1 - угол а указывается при заказе.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: tmt@nt-rt.ru | <http://termoavtomatika.nt-rt.ru>